RONDSON®
Public address system

NOTICE D'UTILISATION

CDTM


SOURCE DE MODULATION



Introduction


Nous vous remercions d'avoir choisi le CDTM audio source multi-player comme élément de votre système de sonorisation. Cet appareil est conçu pour offrir une lecture de haute qualité des médias audio numériques, des stations de radio DAB+ et FM.
Veuillez lire ce manuel afin d'obtenir les meilleurs résultats avec votre produit et d'éviter tout dommage.

Face Avant

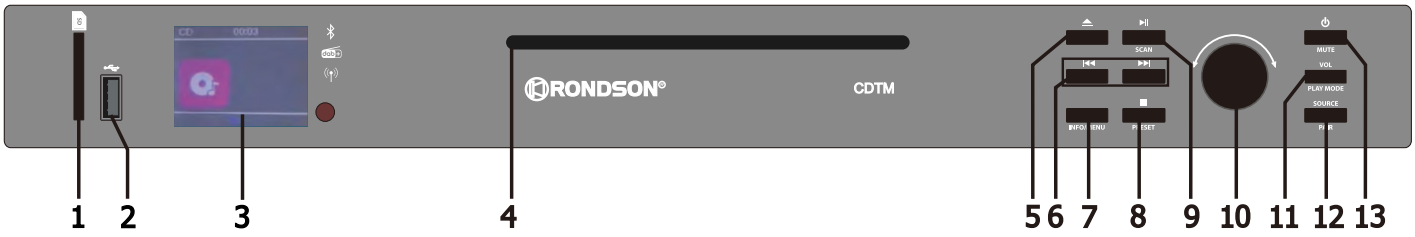

1. Logement de carte SD
2. Entrée USB
3. Ecran couleur rétro-éclairé
4. Fente pur CD
5. Bouton éjecter
6. Piste précédente / suivante
7. Info / Bouton menu
8. Stop / Sélection de la présélection
9. Play / Pause
10. Codeur rotatif
11. Volume / Sélection du mode de lecture
12. Sélection de la source / Appairage Bluetooth
13. Bouton Marche/Arrêt/Muet

Face Arrière

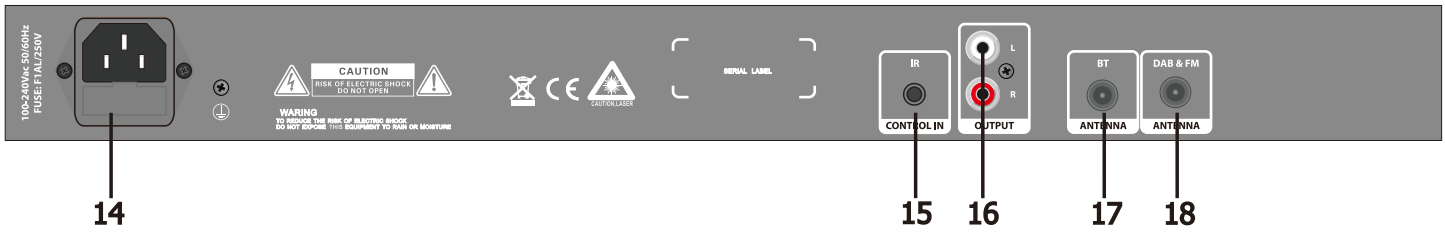

14. Entrée d'alimentation secteur IEC et porte-fusible
15. Connexion à la télécommande IR
16. Sorties rca gauche + droite
17. Antenne de connexion Bluetooth
18. Antenne de connexion FM

CONNEXION

- Connecter la sortie du CDTM à l'entrée ligne d'une table de mixage ou d'un amplificateur à l'aide des connecteurs de sortie RCA (16).
- Une antenne magnétique à ressort est fournie pour la réception radio FM et DAB+. Connecter le fil de l'antenne au connecteur DAB & FM de type F sur le panneau arrière (18) et placer l'antenne dans un endroit où la réception est bonne. Vous pouvez le vérifier en syntonisant les chaînes DAB+ ou FM, comme décrit dans les sections relatives à la réception ci-dessous.
- S'il n'y a pas d'endroit approprié pour placer l'antenne fournie pour la réception radio, une meilleure alternative est de connecter le connecteur FM & DAB à une antenne externe ou de toit via un câble coaxial. Connectez l'antenne Bluetooth courte fournie au connecteur fileté BT ANTENNA (17).
- Pour les installations où le CDTM peut être éloigné de la ligne de mire, un œil de télécommande IR est fourni, qui peut être connecté au connecteur de télécommande IR (15).
- Branchez le câble d'alimentation IEC fourni dans l'entrée d'alimentation (14) avec le haut de la fiche dans une prise d'alimentation secteur appropriée.
- Lorsqu'il est mis sous tension, l'écran d'attente par défaut est un cadran d'horloge avec la date et le jour indiqués ci-dessus.


Paramètres

En mode veille (cadran de l'horloge), une pression sur le bouton INFO/MENU permet d'accéder au menu des réglages principaux. Appuyez sur l'encodeur pour entrer dans un réglage et tournez pour ajuster. Appuyez sur l'encodeur pour confirmer ou sur Info/Menu pour revenir en arrière.

Rétro-éclairage	Le délai d'attente permet de régler le temps nécessaire à l'atténuation du rétroéclairage. Luminosité permet de régler la luminosité générale du rétroéclairage.
Heure /date	La fonction Heure / Date permet de régler manuellement la date et l'heure. Le syst. horaire est de 12 ou 24 heures. 3x Format de la date
	La fonction Heure / Date permet de régler manuellement la date et l'heure. Le syst. horaire est de 12 ou 24 heures. 3x Format de la date
Langue	Anglais, allemand, français ou italien
Paramétrage d'usine	Sélectionnez YES pour revenir aux réglages d'usine ou NO pour revenir en arrière.
Version du système	Affiche la version actuelle du micrologiciel

Activation et sélection des sources

A parir de l'horloge de veille, appuyez brièvement sur la touche ON/OFF/MUTE (13) pour allumer le lecteur. Le lecteur reprend le réglage de la dernière source (DAB+, FM, BT, SD, USB ou CD). Pour modifier ce réglage, appuyez sur le bouton Source Select / Bluetooth pair (12) et tournez l'encodeur rotatif (10) sur l'option souhaitée. L'écran passe en revue les 6 options comme indiqué ci-dessous.

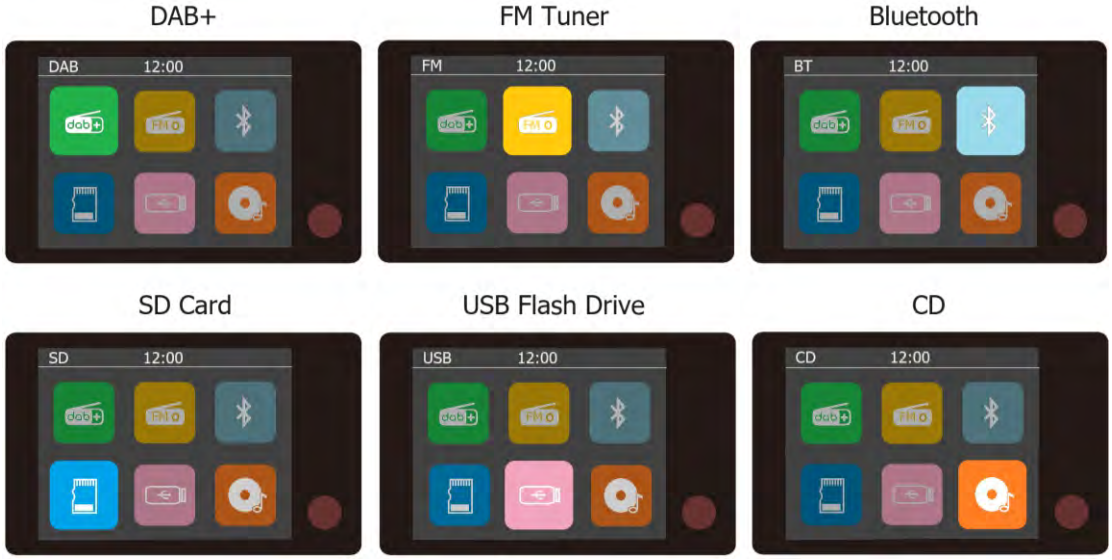

Lorsque l'option "riquired sourci" est surlignée, appuyez sur l'encodeur pour confirmer.

DAB / DAB+

Lorsque la source DAB+ est sélectionnée, le CDTM est en mode tuner DAB / DAB+ et peut déjà avoir quelques stations mémorisées comme préréglages. La dernière station sélectionnée est diffusée avec le titre de la station au-dessus et les informations textuelles à côté du symbole DAB+ sur l'écran.

Les informations affichées peuvent être sélectionnées en appuyant plusieurs fois sur la touche Info / Menu (7). L'une des options d'information est un graphique à barres rouges indiquant l'intensité du signal DAB+. Cela peut être utile pour ajuster la position de l'antenne ou vérifier la réception à partir d'une antenne externe.

Le volume de lecture peut être augmenté en appuyant sur les touches Précédent/Suivant (6) ou en tournant le bouton rotatif (10), puis en appuyant sur le bouton rotatif pour sélectionner la station en surbrillance.

Pour réaccorder toutes les stations préréglées, activez la fonction d'accord automatique du CDTM en maintenant la touche lecture/pause enfoncée jusqu'à ce qu'un graphique à barres de balayage s'affiche. Lorsque le graphique à barres atteint 100 %, toutes les stations disponibles sont stockées en mémoire et peuvent être sélectionnées en cas de besoin.

FM Tuner

L'option tuner FM peut être utile lorsqu'il n'y a pas de signal DAB ou DAB+ disponible et fonctionne de la même manière que le tuner DAB+.

Le texte d'information affiché à côté du symbole FM peut être sélectionné en appuyant de manière répétée sur la touche info/menu (7).

Le volume de lecture peut être réglé en appuyant sur la touche Volume / play mode (11) et en tournant le bouton rotatif (10) pour régler le niveau de sortie. La sortie peut être mise en sourdine ou non en appuyant brièvement sur la touche On/Off/Mute (13).

Contrairement au tuner DAB+, la rotation de l'encodeur rotatif (10) permet de régler manuellement la fréquence de réception par pas de 0,05 MHz. Les stations préréglées sont sélectionnées en appuyant sur les touches Précédent/Suivant (6) ou en appuyant sur la touche Stop / Preset (8), puis en utilisant le bouton rotatif.

Pour réaccorder toutes les stations préréglées, activez la fonction d'accord automatique du CDTM en maintenant la touche Lecture/Pause enfoncée jusqu'à ce qu'un graphique à barres de balayage s'affiche. Lorsque le graphique atteint 100 %, toutes les stations disponibles sont stockées en mémoire pour être sélectionnées le cas échéant.

Bluetooth

La sélection de l'option bt source permet d'ouvrir le récepteur Bluetooth intégré au CDTM. Un appareil précédemment apparié à l'AS-6 via Bluetooth se connectera automatiquement s'il se trouve dans la portée sans fil BT.

Pour appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton Source/ Pair (12) pour lancer l'appairage sur le CDMT. Ouvrez le menu Bluetooth sur un smartphone ou un autre appareil émetteur, recherchez l'appareil appelé "CDTM" et sélectionnez l'appairage. Une fois l'appairage effectué, l'écran indique "connecté" ou "en cours de lecture" et affiche le nom de l'appareil connecté. Cet appareil transmettra sans fil tout signal audio au CDMT.

Le volume de lecture peut être réglé en appuyant sur le bouton Volume / Play mode (11) et en tournant le bouton rotatif (10) pour régler le niveau de sortie. La sortie peut être coupée ou rétablie en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF/MUTE (13).

Pendant la lecture Bluetooth, le bouton play/pause (9) permet de mettre en pause ou de lire la piste en cours à distance sur l'appareil émetteur. La touche Précédent / Suivant (6) ou la rotation de l'encodeur rotatif (10) permet de sélectionner la piste en cours de lecture.

Commandes de lecture pour CD/USB/SD

Les modes CD / USB et carte SD ont des commandes communes pour la lecture, la navigation et l'affichage.

Le volume de lecture peut être réglé en appuyant brièvement sur la touche volume / mode lecture (1) et en tournant le bouton rotatif (10) pour régler le niveau de sortie. La sortie peut être mise en sourdine ou non en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF/MUTE (13).

Une brève pression sur les boutons précédent / suivant (6) ou la rotation de l'encodeur rotatif (10) permet de sélectionner la piste en cours de lecture. Le fait de maintenir les boutons précédent / suivant (6) enfoncés permet d'effectuer un retour rapide ou une avance rapide sur la piste en cours de lecture.

Une pression prolongée sur le bouton volume / play mode permet d'accéder au menu Play Mode, qui propose les modes de lecture Répéter un, Répéter tout, Aléatoire et Normal, sélectionnables à l'aide de l'encodeur rotatif.

Lecture de CD

Le CDTM dispose d'un mode de lecture des CD audio standard (la lecture d'autres formats de disques n'est pas prise en charge). Pour lire un CD, utilisez la procédure de sélection de la source pour passer en mode CD. Si vous n'êtes pas sûr qu'un disque est déjà chargé, appuyez sur le bouton d'éjection (5), qui repoussera tout CD déjà chargé hors de la fente CD (4). Pour charger un CD, introduisez-le avec précaution dans la fente et le mécanisme l'entraînera dans l'appareil. La lecture devrait commencer automatiquement et peut être interrompue ou reprise à l'aide du bouton Play/Pause. Le mécanisme d'alimentation ne fonctionne qu'en mode CD. Appuyez sur la touche d'éjection pour retirer ou changer le CD.

Remarque : n'insérez pas de mini-CD car ils ne sont pas adaptés aux machines à sous et pourraient être endommagés.

Lecture de carte SD

Insérez une carte SD formatée en FAT32, 32 Go maximum avec des fichiers audio mp3 standard dans la fente pour carte SD (1).
La sélection de l'option carte SD dans le menu source permet de lancer la lecture des pistes enregistrées (ou d'appuyer sur lecture/ pause). Les informations textes de la carte SD affichées à l'écran peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche info/menu.


Lecture USB

Insérez une clé USB formatée en FAT32avec des fichiers audio mp3 standard dans le port USB (2).
La sélection de l'option cUSB dans le menu source permet de lancer la lecture des pistes enregistrées (ou d'appuyer sur lecture/ pause). Les informations textes de la clé USB affichées à l'écran peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche info/menu.

Télécommande

La télécommande reprend toutes les commandes du panneau avant, avec quelques suppléments.

Des boutons de sélection du mode CD, USB, SD, BT et FM séparés et un bouton de sélection numérique complet de 0 à 9 sont disponibles pour accéder plus rapidement aux supports et aux pistes. Appuyez sur 0/10 pour ajouter un zéro avant ou après le numéro sélectionné.

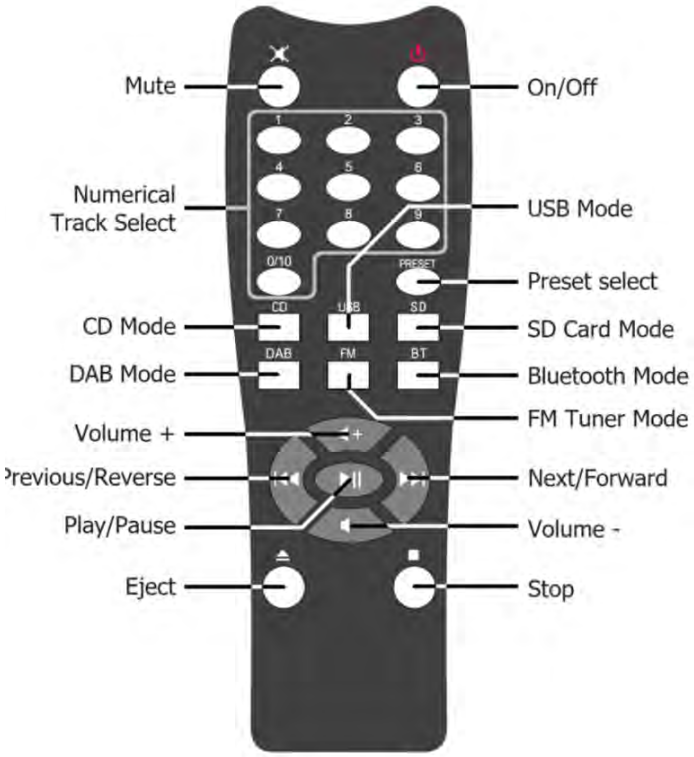

La télécommande permet également de régler automatiquement toutes les stations FM.
Appuyez sur le bouton de présélection Preset (28) pour parcourir les fréquences FM et rechercher un signal puissant. Lorsqu'un signal clair est détecté, il s'agit généralement d'une station de radio valide.

Le CDTM la mémorise alors automatiquement dans l'un des emplacements de canaux, puis continue à rechercher d'autres fréquences FM, jusqu'à ce que tous les signaux clairs soient enregistrés ou que les 30 stations disponibles soient mémorisées.

Dépannage

Pas de LED d'alimentation ni d'affichage allumé	Vérifier que le câble d'alimentation est correctement branché et que l'appareil est sous tension.
	Appuyez sur la touche ON/OFF/MUTE et maintenez-la enfoncée pour vérifier si l'appareil est hors tension.
	Vérifiez le fusible du câble d'alimentation et de l'entrée IEC (débranchez fermement le câble d'alimentation).
Pas de lecture de CD	Vérifiez que le CDTM est en mode lecteur de CD et non en veille.
	Vérifiez que le CD est inséré correctement, étiquette vers le haut - éjectez-le et réinsérez-le si vous n'êtes pas sûr de vous.
	Le CDTM ne lit que les CD audio et les mini-CD ne conviennent pas à ce lecteur.
	Vérifiez que le disque contient des fichiers audio CD standard.
	Si l'écran affiche une piste de CD en cours de lecture, vérifiez que la fonction MUTE n'est pas activée.
tl·ă ŘŜ fŜŎúdzNŜ ŘŜ fl· ŎfŞ ¦{.	Vérifiez que le CDTM est en mode lecteur ¦{. et non en veille.
	Vérifiez que l'appareil USB est bien formaté en FAT32
	Vérifiez si l'appareil USB est bien inséré
	Assurez-vous que les fichiers sont au format MP3
	Si l'écran affiche une piste USB en cours de lecture, vérifiez que la fonction MUTE n'est pas activée.
tl·ă ŘŜ fŜŎúdzNŜ ŘŜ carte SD	Vérifiez que le CDTM est en mode lecteur de carte SD et non en veille.
	Vérifiez que la carte SD est bien formatée en FAT32
	Vérifiez si la carte SD est bien insérée
	Assurez-vous que les fichiers sont au format MP3
	Si l'écran affiche une piste SD en cours de lecture, vérifiez que la fonction MUTE n'est pas activée.
tl·ă réception FM ou DAB+	Assurez-vous que l'antenne fournie ou qu'une antenne externe est connectée
	Vérifiez qu'une station valide soit sélectionnée - presser précédent ou suivant pour choisir un canal
	Si les canaux ne sont pas réglés correctement, appuyez sur la touche Play/Pause et maintenez-la enfoncée pour les régler à nouveau.
	Vérifiez que la fonction MUTE n'est pas activée.

Caractéristiques

! fłY Ŝyűl·úń2y ŞfŜŎúNńljdzŜ	230Vac, 50Hz (IEC)
Cdzăńōfŝ	F1AL 250V (5 x 20mm)
/2yă2Y Yl·úń2y	≤15W
{2NúńŜă	L+R RCA (line level)
a 2ŘŜă	CD, USB, SD, FM, DAB+, Bluetooth
CNŞljdzŜyŎŜă	20Hz - 20kHz (CD), 40Hz - 16kHz (USB/SD/DAB/FM/BT)
¢ l 5	0.03% (CD), 0.05% (USB/SD), 0.10% (DAB/FM)
{bw	≥75dB (CD/USB/SD), ≥65dB (FM)
tfl·∃Ŝ Ř¶l·Ŏŏ2NŘ	87.5 - 108MHz (FM) ,160MHz - 240MHz (DAB/DAB+)
Dimensions	482 x 167 x 44mm (1U)
t2ńŘă	2.35kg