JD-MEDIA

Instructions d'utilisation

FM RDS / DAB / INTERNET RADIO

IR-100R



●●●●● Table des matières ●●●●●

Mise en garde 1

INSTRUCTIONS DE SECURITE 1

1

..... 1

CARACTERISTIQUES **2~3**

COMMANDES DU PANNEAU AVANT 3

DEMARRAGE / PARAMETRAGE 4

COMMANDES DU TABLEAU DE BORD ..... 5~6

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFICHAGE 7~14

REGLAGES 15

MODES ET MENUS PLAN D'ENSEMBLE 16

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .....

1. Comment conserver le produit : dans un endroit humide, au sec si possible, température recommandée entre -15 et +30.

2. Mode d'acheminement des marchandises recommander : expédition par mer ou par camion avec emballage en conteneur ou en palette

3. Démontage et recyclage : démontage du produit après utilisation, recyclage de l'acier, du cuivre et des matériaux.

4. Numéro de série du produit fabriqué

ex)

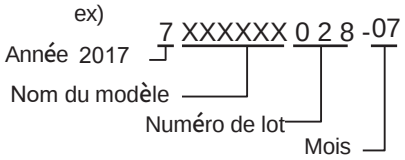

2020 : A , 2021 : B , 2022 : C...

5. Cycle de vie
Le cycle de vie est d'environ 7 à 10 ans, mais il dépend de l'environnement.

※Cette conception d'équipement s'applique généralement aux équipements commerciaux ou industriels destinés à être installés dans les lieux où seuls les adultes sont normalement présents.
"Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des lieux où des enfants sont susceptibles d'être présents.

Fabriqué en Corée

CAUTION AVIS

RISQUE DE CHOCS ELECTRIQUES
NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR EVITER LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. AUCUN ENTRETIEN DE PIECES INTERIEURES PAR L'USAGER. CONFIER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.
AVIS: POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET ARTICLE A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE



Le symbole éclair avec point de flèche à i'intréieur d'un triangle équilateral est utillisé pour alerter i'utilisateur de la presence à l'intérieur du coffret de "voltage dangereus" non isolé d'ampleur suffisante pour constituer un risque d'éléctrocution.



Le poing d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est employé pour alerter les utillsateursade la présence d'instructions inportantes pour le fonctionnement ett l'entretien (service) dans le livret d'instruction accompagnant l'appareil.

◈ AVIS JURIDIQUE

Ce produit est basé sur le module Venice 6.5 de Frontier Silicon. Étant donné que le module fourni par la procédure normale et légale de Frontier Silicon a été appliqué, les obligations de licence ci-dessous peuvent être ignorées. Licence Thompson : Décodeur audio MP3. Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson. Fraunhofer : décodeur audio MPEG-4 HE AAC.

LA TECHNOLOGIE DE CODAGE AUDIO MPEG-4
Technologie de codage audio HE-AAC sous licence du Fraunhofer IIS. Ce produit ne fournit pas d'accord de licence avec

une société de services de streaming musical comme Amazon, Spotify, etc.

◈ CARACTÉRISTIQUES

- RADIO INTERNET, DAB/DAB+, FM-RDS, LECTEUR DE MUSIQUE USB
- La RADIO INTERNET permet d'accéder à plus de 20 000 stations, à la diffusion "Replay" et aux podcasts.
- La fonction "Play To" fonctionne en mode DMR. (Rendu des médias numériques)
- Radio numérique DAB / DAB + offrant diverses chaînes et une diffusion numérique de qualité.
- Écran de 1,5 pouce offrant une excellente
- visibilité. Mise à jour automatique de l'heure
- et fonction ALARME. Mode SLEEP.
- Plusieurs profils de réseau pour une configuration facile.

COMMANDES DU PANNEAU AVANT

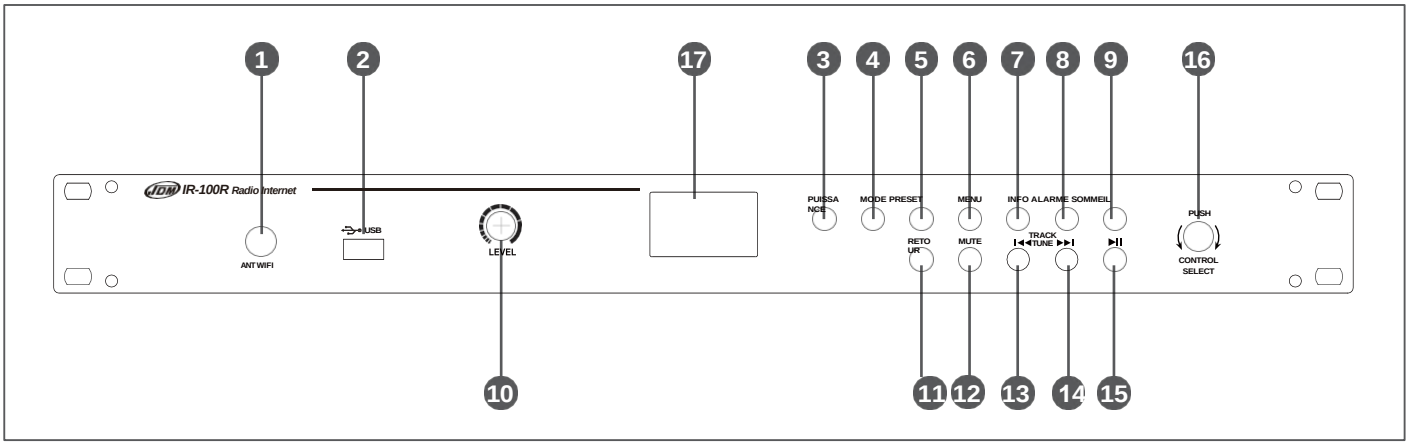

1. ANTENNE Wi-Fi

Il s'agit d'une prise d'antenne Wi-Fi permettant de se connecter à l'internet sans fil. (2.4G ANT)

2. PRISE USB

Il s'agit d'une clé USB permettant de lire de la musique.

3. BOUTON D'ALIMENTATION

Il s'agit du bouton d'alimentation de l'appareil.

4. AFFICHAGE LCD

Il peut indiquer l'état de fonctionnement de l'unité et l'heure actuelle.

5. BOUTON PRESET

Il est possible de mémoriser 10 émissions par mode. (radio Internet, DAB/DAB+ et radio FM)

6. BOUTON MENU

Il peut être indiqué l'état actuel.

7. BOUTON INFO

Il peut s'agir d'informations sur la station de radiodiffusion ou sur la piste.

8. BOUTON D'ALARME

Il est possible de régler l'heure et le mode d'alarme.

9. BOUTON SOMMEIL

Il est possible de régler l'heure du mode veille pour arrêter la diffusion. (Le mode veille est réglé sur SLEEP OFF, 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure).

10. NIVEAU VOLUME

Il est possible de régler le niveau de sortie.

11. BOUTON DE RETOUR

Il permet de revenir au mode précédent. En mode lecture, il est possible de passer à la dernière piste ou à la dernière station.

12. BOUTON MUTE

Il est possible de régler la fonction MUTE.

13. TUNE/TRACK I<< SWITCH

Mode radio, passage à la basse fréquence. Mode USB, passage à la piste précédente.

14. TUNE/TRACK >>I SWITCH

Mode radio, passage à la haute fréquence. Mode USB, passage à la piste suivante.

COMMANDES DU PANNEAU AVANT

15. INTERRUPTEUR DE LECTURE / PAUSE

Il s'agit du commutateur PLAY / PAUSE.

16. SÉLECTEUR DE COMMANDE

Il peut rechercher et sélectionner une station de radiodiffusion ou divers menus. Il peut également sélectionner une fréquence radio FM ou une piste.

17. AFFICHAGE

Il peut indiquer différents états de fonctionnement.

DÉMARRAGE / INSTALLATION

Permet la connexion à d'autres sources audio.
Le mode d'écoute a des exigences différentes.

- La radio Internet nécessite une connexion Internet à large bande appropriée. (typiquement un réseau local câblé ou sans fil)
- Air Play doit être connecté à un réseau câblé ou sans fil.
- Les services de streaming audio, notamment Amazon Music, Aldi life, Deezer, TIDAL, Qobuz et Napster, nécessitent une connexion à un réseau câblé ou sans fil.
- Dans les pièces multiples, vous devez vous connecter à un réseau câblé ou sans fil. (Une application dédiée est nécessaire et cette fonction n'est pas utilisée dans ce produit).
- Spotify Connect doit se connecter à un réseau câblé ou sans fil connecté à Internet. (Spotify Connect nécessite une licence séparée, et ce produit ne fournit pas de licence Spotify Connect par défaut).
- Le lecteur de musique doit être connecté à un réseau câblé ou sans fil et/ou à un appareil connecté en USB.
- La musique locale nécessite une connexion à un réseau câblé ou
- sans fil DAB / FM nécessite un signal de diffusion DAB / FM via l'antenne intégrée.

COMMANDES DU PANNEAU ARRIERE

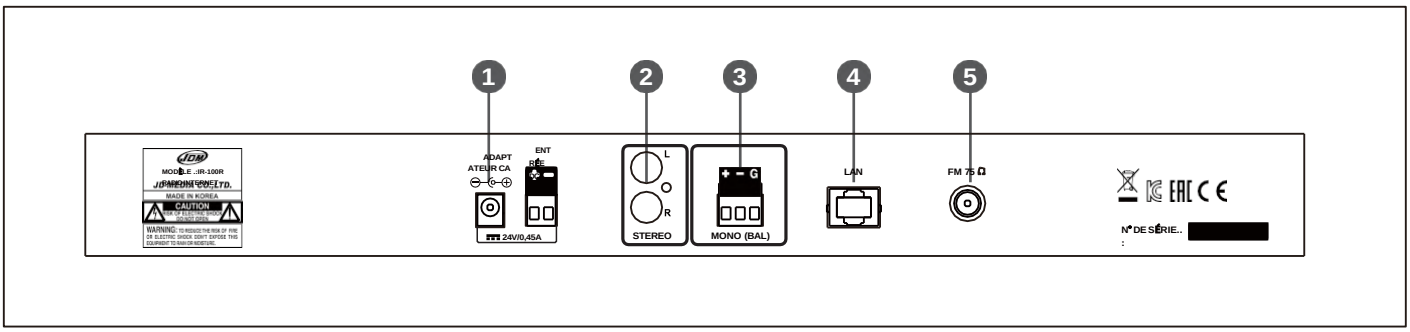

1. ALIMENTATION EN COURANT CONTINU

Il s'agit d'une entrée d'alimentation en courant continu, il faut vérifier la polarité et la valeur de l'alimentation (24V / 0,6A).

En cas d'utilisation d'un adaptateur électrique externe, la valeur de l'adaptateur doit être supérieure à 24V / 1A.

IMPORTANT

Il convient de vérifier les spécifications de puissance avant de procéder au branchement câble d'alimentation.

2. SORTIE AUDIO (STÉRÉO)

Il s'agit d'une sortie audio steteo. (Le niveau de sortie est de 0 ~ 1V RMS)

3. SORTIE AUDIO (MONO)

Il s'agit d'une sortie audio mono. (Le niveau de sortie est de 0 ~ 1V RMS)

4. LAN INPUT

Il s'agit d'un câble de connexion Ethernet.

5. ENTRÉE ANTENNE

Il est destiné à la connexion de l'antenne FM/AM. (Utilisation combinée pour FM/AM, 75ohm)

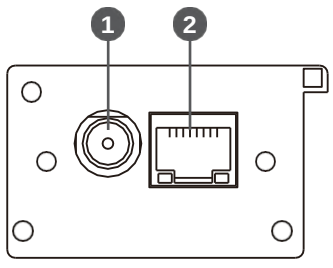

1. FM ANT
   Il s'agit d'une prise d'antenne pour la réception de la radio FM.
2. LAN INPUT
   Il peut être connecté par câble à l'internet

APERÇU DE L'AFFICHAGE



STAND BY MODE

Affiche l'heure et la date fournies par Internet. Ne s'affiche pas si vous n'êtes pas connecté à Internet. Un symbole en bas à droite de l'écran indique l'état de la connexion Wi-Fi.



PLAY MODE

Si la radio Internet est sélectionnée dans la fonction mode, un écran dans lequel la radio Internet est diffusée s'affiche.
apparaît au bout d'un certain temps. Les informations relatives à la station de radiodiffusion et à la source audio sont
affichée.

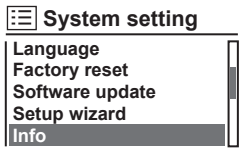

ASSISTANT DE CONFIGURATION

L'assistant d'installation configure les paramètres pour régler la date, l'heure et le réseau. Une fois cette opération effectuée, le système peut être utilisé dans la plupart des modes.
Remarque : Si vous souhaitez modifier les paramètres ultérieurement, exécutez à nouveau "Menu> Paramètres du système> Assistant d'installation".

Si l'alimentation est coupée pendant que l'assistant est en marche, l'assistant fonctionnera à nouveau lorsque l'alimentation sera rétablie.



FENÊTRE DE CONFIGURATION .

Une boîte de dialogue que l'utilisateur peut modifier s'affiche. En fonction de l'élément et de la période, elle peut apparaître dans une expression différente de OUI / NON.



CONNECTION NETWORK

Indique que le réseau internet est connecté

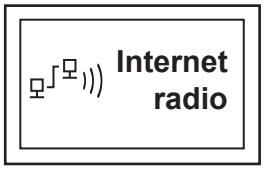

MODE RADIO INTERNET

Voici l'écran principal du mode Radio Internet.

APERÇU DE L'AFFICHAGE



DAB RADIO MODE

Écran principal du mode radio DAB.
Si vous sélectionnez la diffusion radio DAB dans la fonction mode, la diffusion entrante est balayée et l'écran de diffusion DAB s'affiche au bout d'un moment. Si la réception DAB n'est pas possible, l'écran indique qu'aucune émission n'est disponible et passe au sous-menu DAB.

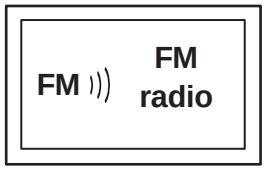

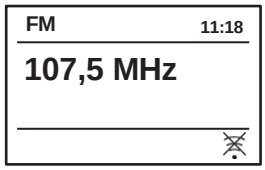

MODE RADIO FM

Sélectionnez le MODE RADIO FM, l'écran LCD indique la fréquence de la radio FM pendant la lecture.

La fréquence de la radio FM peut être réglée par le commutateur "<< TUNE >>" ou "CONTROL SELECT".



MUSIC PLAYER MODE

Sélectionnez le MODE LECTEUR DE MUSIQUE , il permet de régler en détail et d'utiliser le lecteur USB.

Configuration basée sur le Web

Utilise les PC, Mac OS et les appareils intelligents Android

1. Assurez-vous que ce produit est actif lorsqu'il est en mode veille ou en mode sommeil.
2. Assurez-vous que l'appareil est en mode configuration.
   Si vous êtes connecté à un réseau que vous avez déjà configuré, lancez le lecteur de musique > Paramètres du système > Réseau > Effacer les paramètres du réseau. Les paramètres réseau actuels sont effacés et le menu principal est automatiquement rétabli.

Note : Vérifier l'adresse MAC

L'adresse MAC peut être vérifiée dans le lecteur de musique > Paramètres du système > Réseau > Afficher les paramètres. L'adresse MAC est également imprimée sur l'autocollant du module à l'intérieur du produit.

Médias partagés

Par le biais d'un réseau local (branchement général), les fichiers musicaux d'un ordinateur, d'un serveur multimédia, d'un routeur et d'un support de stockage USB peuvent être lus.

- Active le serveur média de la radio Internet au sein du réseau informatique.
- Permet aux paramètres de flux du lecteur multimédia de l'ordinateur d'être lus automatiquement.
- Sélectionner le mode lecteur de musique dans le produit radio internet -> Sélectionner le média partagé -> Sélectionner le serveur de média-> Lire le fichier de musique

※ Lors de la lecture d'un réseau, pnp est affiché au bas de l'écran de lecture.

RÉGLAGE DU SYSTÈME

Réglez les éléments requis dans le menu de réglage du système lorsque vous démarrez l'appareil pour la première fois. Divers réglages sont effectués en mode Lecteur de musique. En mode Lecteur de musique, il existe plusieurs éléments de réglage pour faciliter l'utilisation de ce produit, y compris le réglage du système et le menu principal. Lecteur de musique > Réglage du système > Réglages détaillés du menu, suivez les instructions affichées sur l'écran LCD dans chaque menu. S'il y a plus d'options au-dessus ou au-dessous de l'écran, une barre de défilement apparaît sur le côté droit de l'écran LCD.

1. Égaliseur

Ce mode permet de régler la qualité audio. Plusieurs modes d'égalisation prédéfinis sont disponibles. Il est également possible de configurer ma propre pile d'égalisation.

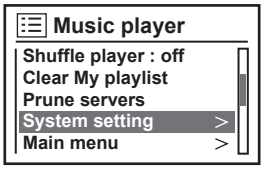

Pour sélectionner les réglages de l'égaliseur, allez dans Lecteur de musique> Réglage du système> Égaliseur.

Et utilisez "My EQ profile setup", la dernière option dans les différents modes de préréglage, pour ajuster le son. selon vos préférences.

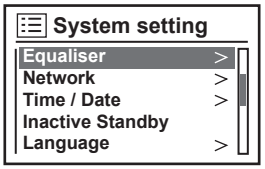

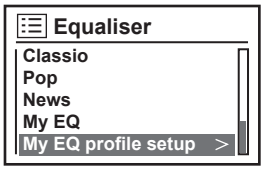

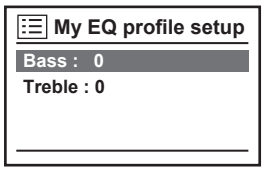

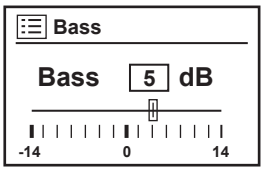

2. Network

Cet appareil mémorise le dernier réseau connecté et tente de se connecter automatiquement.
La liste des réseaux enregistrés peut être vérifiée dans le lecteur de musique > Paramètres du système > Réseau > Assistant réseau.

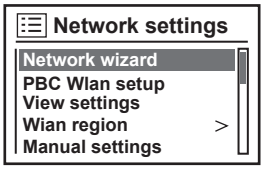

Connexion au réseau

Pour recevoir la radio Internet, il doit être connecté à un réseau câblé ou sans fil.

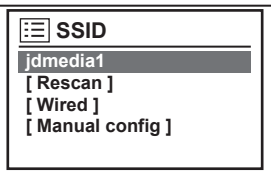

ex.) Nom du réseau : jdmedia1

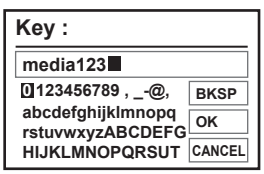

Pour vous connecter à un réseau câblé, branchez le câble Ethernet du routeur câblé et sélectionnez [Câblé] dans le menu. Si le réseau est ouvert (s'il n'est pas crypté), l'appareil se connecte automatiquement au réseau.

RÉGLAGE DU SYSTÈME

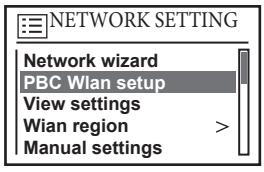

RESEAU CRYPTE WPS

Lors de la connexion à un réseau crypté WPS, sélectionnez le menu "PBC Wlan setup".

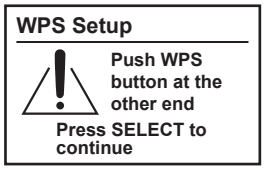

Lorsque la configuration WPS est indiquée sur l'écran LCD, suivez les instructions sur l'écran LCD et appuyez sur le "Sélecteur de contrôle".
Dans le cas d'un réseau crypté, si vous saisissez le mot de passe, l'appareil tente de se connecter au réseau et, si la connexion réussit, un message indiquant que la connexion est établie s'affiche. Si la connexion échoue, un message d'échec s'affiche. Dans ce cas, réessayez.

3. Heure/Date

Affichage de l'heure : L'heure peut être affichée selon deux types (12 heures/24 heures).
L'heure et la date peuvent être mises à jour manuellement ou automatiquement. La mise à jour automatique synchronise l'heure et la date avec l'heure externe. La mise à jour automatique est recommandée car elle affiche des informations très précises sur l'heure.

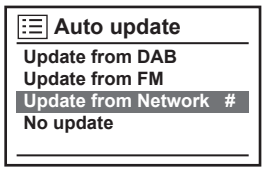

Pour une mise à jour automatique, sélectionnez le mode Network, DAB ou FM.

Heure d'été : si le pays utilise l'heure d'été, l'heure mise à jour diffère d'environ une heure. Si l'heure d'été est appliquée, activez l'option d'heure d'été pour la corriger. Lors de la mise à jour de l'heure en DAB ou FM, si l'information sur l'heure d'été est fournie, l' appareil sera mis à jour automatiquement.

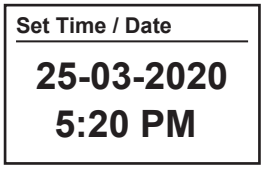

Si vous ne définissez pas de mises à jour automatiques, l'assistant vous invite à définir l'heure et la date manuellement. La date et l'heure sont affichées sous la forme jj-mm-aaaa. Réglez chaque valeur à l'aide du "Sélecteur de contrôle". Lorsque chaque valeur est réglée, la valeur suivante est activée et bascule.

4. veille inactive

Pour régler le temps de veille, allez à Lecteur de musique > Réglage du système > Veille inactive. Si ce produit n'est pas utilisé pendant une période donnée, il passe automatiquement en mode veille. Le temps de veille peut être sélectionné en "off, 2h, 4h, 5h et 6h"

RÉGLAGE DU SYSTÈME

5. Langue

Pour définir la langue à utiliser, allez dans Lecteur de musique> Réglage du système> Langue. La langue par défaut est l'anglais
Il peut être sélectionné en "anglais / danois / néerlandais / allemand / italien / français / espagnol / finnois / norvégien / portugais / turc / polonais". / suédois"

6. Réinitialisation d'usine

Pour initialiser l'usine, allez à Lecteur de musique> Paramètres du système> Réinitialisation de l'usine.
La réinitialisation d'usine consiste à remettre tous les paramètres utilisateur aux valeurs par défaut, ce qui entraîne la perte de l'heure et de la date, de la configuration du réseau et des préréglages.

7. Mise à jour du logiciel

Frontier Silicon fournit des corrections de bogues ou des mises à jour logicielles. Il est possible de vérifier manuellement la dernière version du logiciel ou de la configurer pour qu'elle soit vérifiée automatiquement. Tous les paramètres de l'utilisateur sont conservés après la mise à jour du logiciel.

8. Assistant de configuration

Lecteur de musique > Réglage du système > Assistant de configuration, Cela permet de lancer automatiquement l'assistant de configuration de l'heure.

9. Info

Affiche les informations sur la version actuelle du système et l'identifiant.

- Version SW : numéro de version du logiciel
- ID radio : (adresse MAC) Code unique utilisé pour identifier un appareil radio spécifique.
- NOM : Le nom qui identifie la radio sur le réseau (Jupiter 6.5)

10. Politique de confidentialité

Informations sur la protection des données personnelles.

11. Feu arrière

Il s'agit d'une fonction permettant de régler la luminosité de l'écran LCD, mais cette fonction n'est pas utilisée car la luminosité de l'écran LCD est fixe dans ce produit.

12. Multi-pièces

Une application distincte est nécessaire pour contrôler plusieurs appareils de manière intégrée, et cette fonction ne peut pas être utilisée dans les produits actuels.

13. Internet Radio

Accédez au mode radio Internet en utilisant la fonction "MODE" sur le panneau avant ou via le "Menu principal".

La dernière station écoutée est jouée. Appuyez sur la touche "BACK" pour accéder à diverses fonctions liées à la radio Internet.

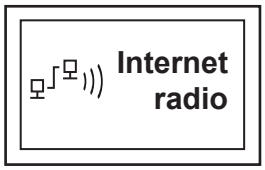

Tournez la fonction "CONTROL SELECT" à droite vers la gauche ou la droite pour afficher les sous-menus correspondants.

à la radio Internet.

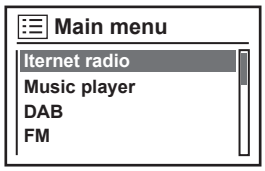

Il peut lire des milliers de stations de radio et de podcasts.

Connexion internet à haut débit pour obtenir une liste de stations de radio internet dans le monde entier.



Les stations peuvent être sélectionnées de différentes manières, notamment par genre, portails radio Internet par pays, par type le plus populaire. Elle peut être enregistrée dans votre liste de favoris.

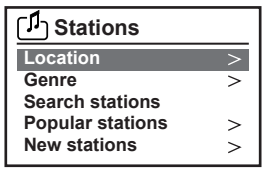

• Localisation

Recherche de stations de radio en fonction de leur localisation dans le monde entier.

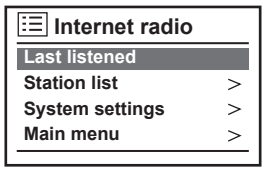

• Dernière écoute

Recherchez la station que vous avez écoutée le plus récemment.

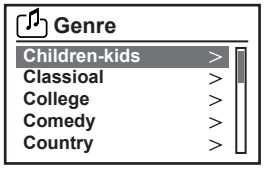

• Genre

Recherche de stations diffusant le type de musique souhaité.

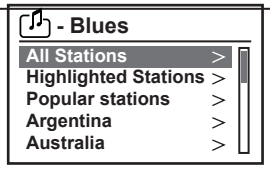

• Stations

Rechercher le nom de la station.

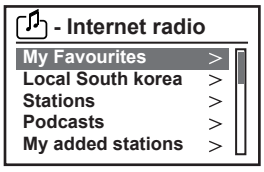

• Favoris

Liste des stations les plus populaires et les plus écoutées sur Internet.

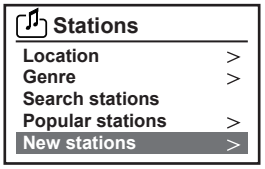

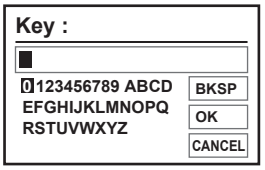

• Nouvelles stations

Rechercher manuellement de nouvelles stations.

E ntrer le nom de la station



En appuyant sur le bouton "INFO" du panneau avant pendant la diffusion sur Internet, l'écran LCD affiche divers détails sur la diffusion de la musique.



14. LECTURE USB

Pour lire des fichiers audio sur un périphérique de stockage de masse USB tel qu'une clé USB ou un disque dur USB, passez au lecteur de musique > Lecture USB.



Il peut s'agir d'une recherche ou d'une sélection de fichier musical/dossier à l'aide du commutateur [<< TRACK >>] ou de la fonction "CONTROL SELECT". Le fichier musical sélectionné est lu immédiatement en appuyant sur la touche
Commutateur "CONTROL SELECT". Pendant la lecture de la piste, la progression de la lecture est affichée en bas de l'écran LCD.

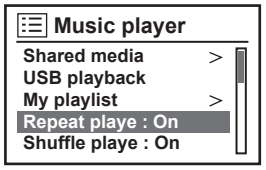

Appuyez sur l'interrupteur "MENU" sur le panneau avant pour afficher les différents menus du "Lecteur de musique".
Parmi celles-ci, vous pouvez définir la fonction de répétition pour le fichier en cours de lecture en utilisant la fonction "Repet play-on / off".

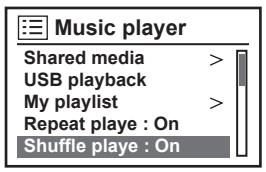

Appuyez sur l'interrupteur "MENU" sur le panneau avant pour afficher les différents menus du "Lecteur de musique".
Parmi celles-ci, vous pouvez utiliser la fonction "Lecture aléatoire on / off" pour définir la lecture aléatoire des fichiers du dossier en cours.

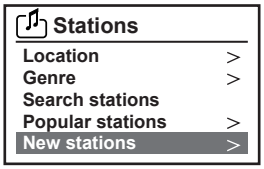

• Nouvelles stations

Rechercher manuellement de nouvelles stations.

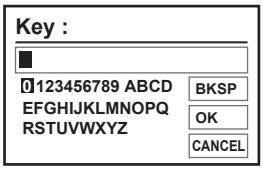

E ntrer le nom de la station



En appuyant sur le bouton "INFO" du panneau avant pendant la diffusion sur Internet, l'écran LCD affiche divers détails sur la diffusion de la musique.



14. LECTURE USB

Pour lire des fichiers audio sur un périphérique de stockage de masse USB tel qu'une clé USB ou un disque dur USB, passez au lecteur de musique > Lecture USB.



Il peut s'agir d'une recherche ou d'une sélection de fichier musical/dossier à l'aide du commutateur [<< TRACK >>] ou de la fonction "CONTROL SELECT". Le fichier musical sélectionné est lu immédiatement en appuyant sur la touche
Commutateur "CONTROL SELECT". Pendant la lecture de la piste, la progression de la lecture est affichée en bas de l'écran LCD.

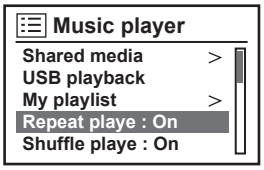

Appuyez sur l'interrupteur "MENU" sur le panneau avant pour afficher les différents menus du "Lecteur de musique".
Parmi celles-ci, vous pouvez définir la fonction de répétition pour le fichier en cours de lecture en utilisant la fonction "Repet play-on / off".

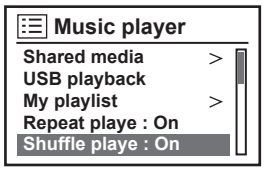

Appuyez sur l'interrupteur "MENU" sur le panneau avant pour afficher les différents menus du "Lecteur de musique".
Parmi celles-ci, vous pouvez utiliser la fonction "Lecture aléatoire on / off" pour définir la lecture aléatoire des fichiers du dossier en cours.

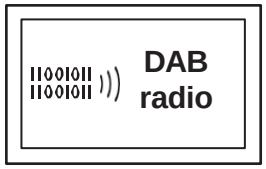

15. Mode radio DAB

Informations sur les stations, les flux et la lecture des pistes.
Pour sélectionner le mode DAB, appuyez sur le commutateur de mode jusqu'à ce que "DAB radio" s'affiche sur l'écran LCD.
Ou allez à Lecteur de musique > Menu principal > DAB
Appuyez sur le bouton "BACK" pour voir les différentes fonctions liées à la radio DAB.

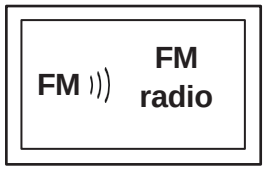

16. Mode radio FM

Appuyez sur le commutateur [<< TUNE >>] du panneau avant et maintenez-le enfoncé pour arrêter l'intensité du champ électrique à une fréquence permettant une bonne réception. La fréquence peut être réglée par la fonction "CONTROL SELECT".

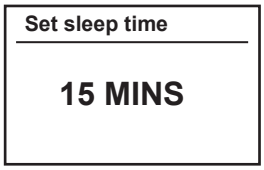

17. SOMMEIL

La fonction SLEEP permet d'arrêter la diffusion après une durée déterminée.
Si la fonction "CONTROL SELECT" est tournée vers la gauche et vers la droite sans autre opération dans le menu Sleep, le temps de sommeil est réglé sur (SLEEP OFF, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes).

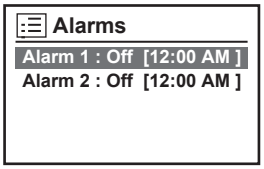

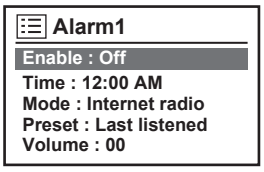

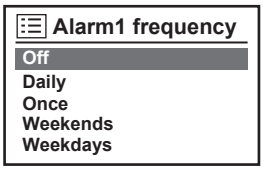

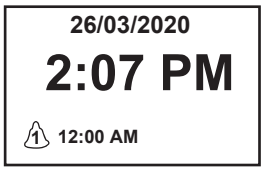

18. ALARMES

En appuyant sur la touche "Alarm", l'écran LCD s'affiche comme indiqué sur l'image.
Après avoir sélectionné "Alarme 1" ou "Alarme 2" en actionnant "CONTROL SELECT", passez au réglage inférieur.

Activation : Sélection du jour d'alarme autorisé (OFF / Daily / Once / Weekends / Weekdays)
Time : Réglage de l'heure de l'alarme
Mode : Sélectionner le type de diffusion (Buzzer / radio internet / DAB / FM)
Préréglage : Sélection d'un canal de diffusion pour chaque mode (Dernière écoute / n° de préréglage)
Volume : 00 (Réglage du niveau de sortie auido) Save : Sauvegarde après le réglage

※ Pour arrêter la diffusion pendant la diffusion de l'alarme, appuyez sur la touche "Alarm" pour arrêter la diffusion de l'alarme et revenir à l'état précédent.
※ Si l'on appuie sur la touche "Alarme" en mode veille, il est possible de sélectionner et de désélectionner l'émission "Alarme". Appuyer plusieurs fois sur la touche "Alarme" pour modifier l'information comme indiqué ci-dessous. (Les informations modifiées peuvent être vérifiées sur l'écran LCD.
(Arrêt --> "Alarme 1" --> "Alarme 2" --> "Alarme 1", "Alarme 2" sont toutes sélectionnées)

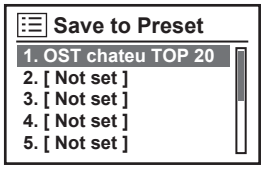

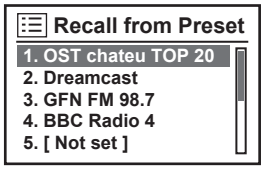

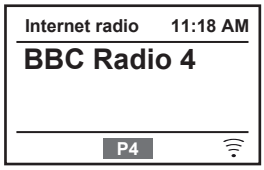

19. PRESET

Il est possible d'enregistrer et de charger 10 stations préréglées dans chaque mode pour la radio Internet, la radio DAB et la radio FM.

Pour enregistrer la source audio en cours de lecture en tant que préréglage, appuyez sur le bouton P.SET (environ 2 secondes), le message "Save to Preset" s'affiche en haut de l'écran LCD, et 1 à 10 banques de sauvegarde s'affichent en dessous. Sélectionnez une banque à l'aide de la fonction "CONTROL SELECT" et appuyez sur "CONTROL SELECT" pour la mémoriser dans cette banque. Il est possible de mémoriser jusqu'à 10 banques de la même manière que ci-dessus. Si aucune action n'est effectuée pendant environ
15 secondes, l'opération précédente est rétablie.

Pour charger la liste stockée dans la banque P.SET, appuyez sur "P.SET" (environ 0,2 seconde) sur la face avant de l'appareil.

Le message "Recall from Preset" s'affiche en haut de l'écran LCD, et les types 1 à 10 s'affichent.

des banques de stockage s'affiche ci-dessous. Sélectionnez une banque à l'aide de la fonction "CONTROL SELECT" et appuyez sur

"CONTROL SELECT" pour lire l'élément de cette banque. Pendant la lecture, le numéro de la banque de préréglages

Pn (P1, P2, etc.) est affiché au bas de l'écran LCD.

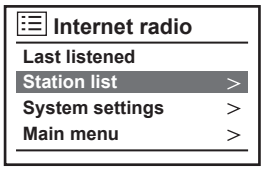

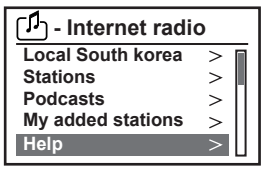

20. Inscription gratuite au portail radio Internet

L'appareil accède à la base de données du portail radio Internet "Frontier Nuvola Smart Radio". Une fois qu'un utilisateur

a été créé sur ce portail, les stations et les podcasts peuvent être définis comme favoris sur l'ordinateur et y être gérés. Les favoris définis peuvent être appelés sur l'appareil via l'option de menu My
Favoris Via ce compte, il est également possible d'ajouter des stations / podcasts qui ne sont pas inclus dans la liste des favoris.

base de données : en tant que "Personal Stream" via leur nom et leur adresse Internet (URL). Les stations / podcasts

ajoutées de cette manière peuvent être appelées sur l'unité via l'élément de menu Mes stations ajoutées

1) Sur l'ordinateur, appeler le site web du portail
https : //smartradio.frontier-nuvola.net /
http://nuvola.link / sr
https://smartradio.frontier-nuvola.net

2) Sur la page d'accueil du portail, cliquez sur le bouton "Gérer les favoris" : La fenêtre de connexion apparaît.
Pour créer un nouveau compte, cliquez sur "S'inscrire". Une nouvelle fenêtre apparaît ; suivez les étapes appropriées pour l'inscription initiale au système.

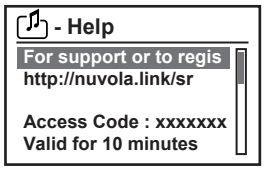

3) Une fois le compte créé et confirmé, enregistrez l'unité sur le portail : Dans l'espace correspondant Dans la fenêtre de connexion, entrez le code d'accès de l'appareil et un nom pour l'appareil (le nom peut être défini comme vous le souhaitez). Le code sera affiché sur la page de menu Aide (dans le mode de fonctionnement "Radio Internet", utilisez la touche pour appeler le menu -> Liste des stations -> Aide)

Note : Tant que l'appareil n'a pas été enregistré, le code est également affiché dans les options de menu Mon Favoris et Mes stations ajoutées. Le code devient invalide si l'enregistrement avec ce code n'est pas effectué dans les 10 minutes. Dans ce cas, appelez à nouveau le menu Aide pour générer un nouveau code.

Via le même compte, il est possible d'enregistrer des unités supplémentaires qui utilisent la base de données Frontier Nuvola.

Les favoris et les flux ajoutés peuvent être synchronisés pour tous les appareils ou attribués séparément à chaque appareil.

MODES ET MENUS VUE D'ENSEMBLE CARTE

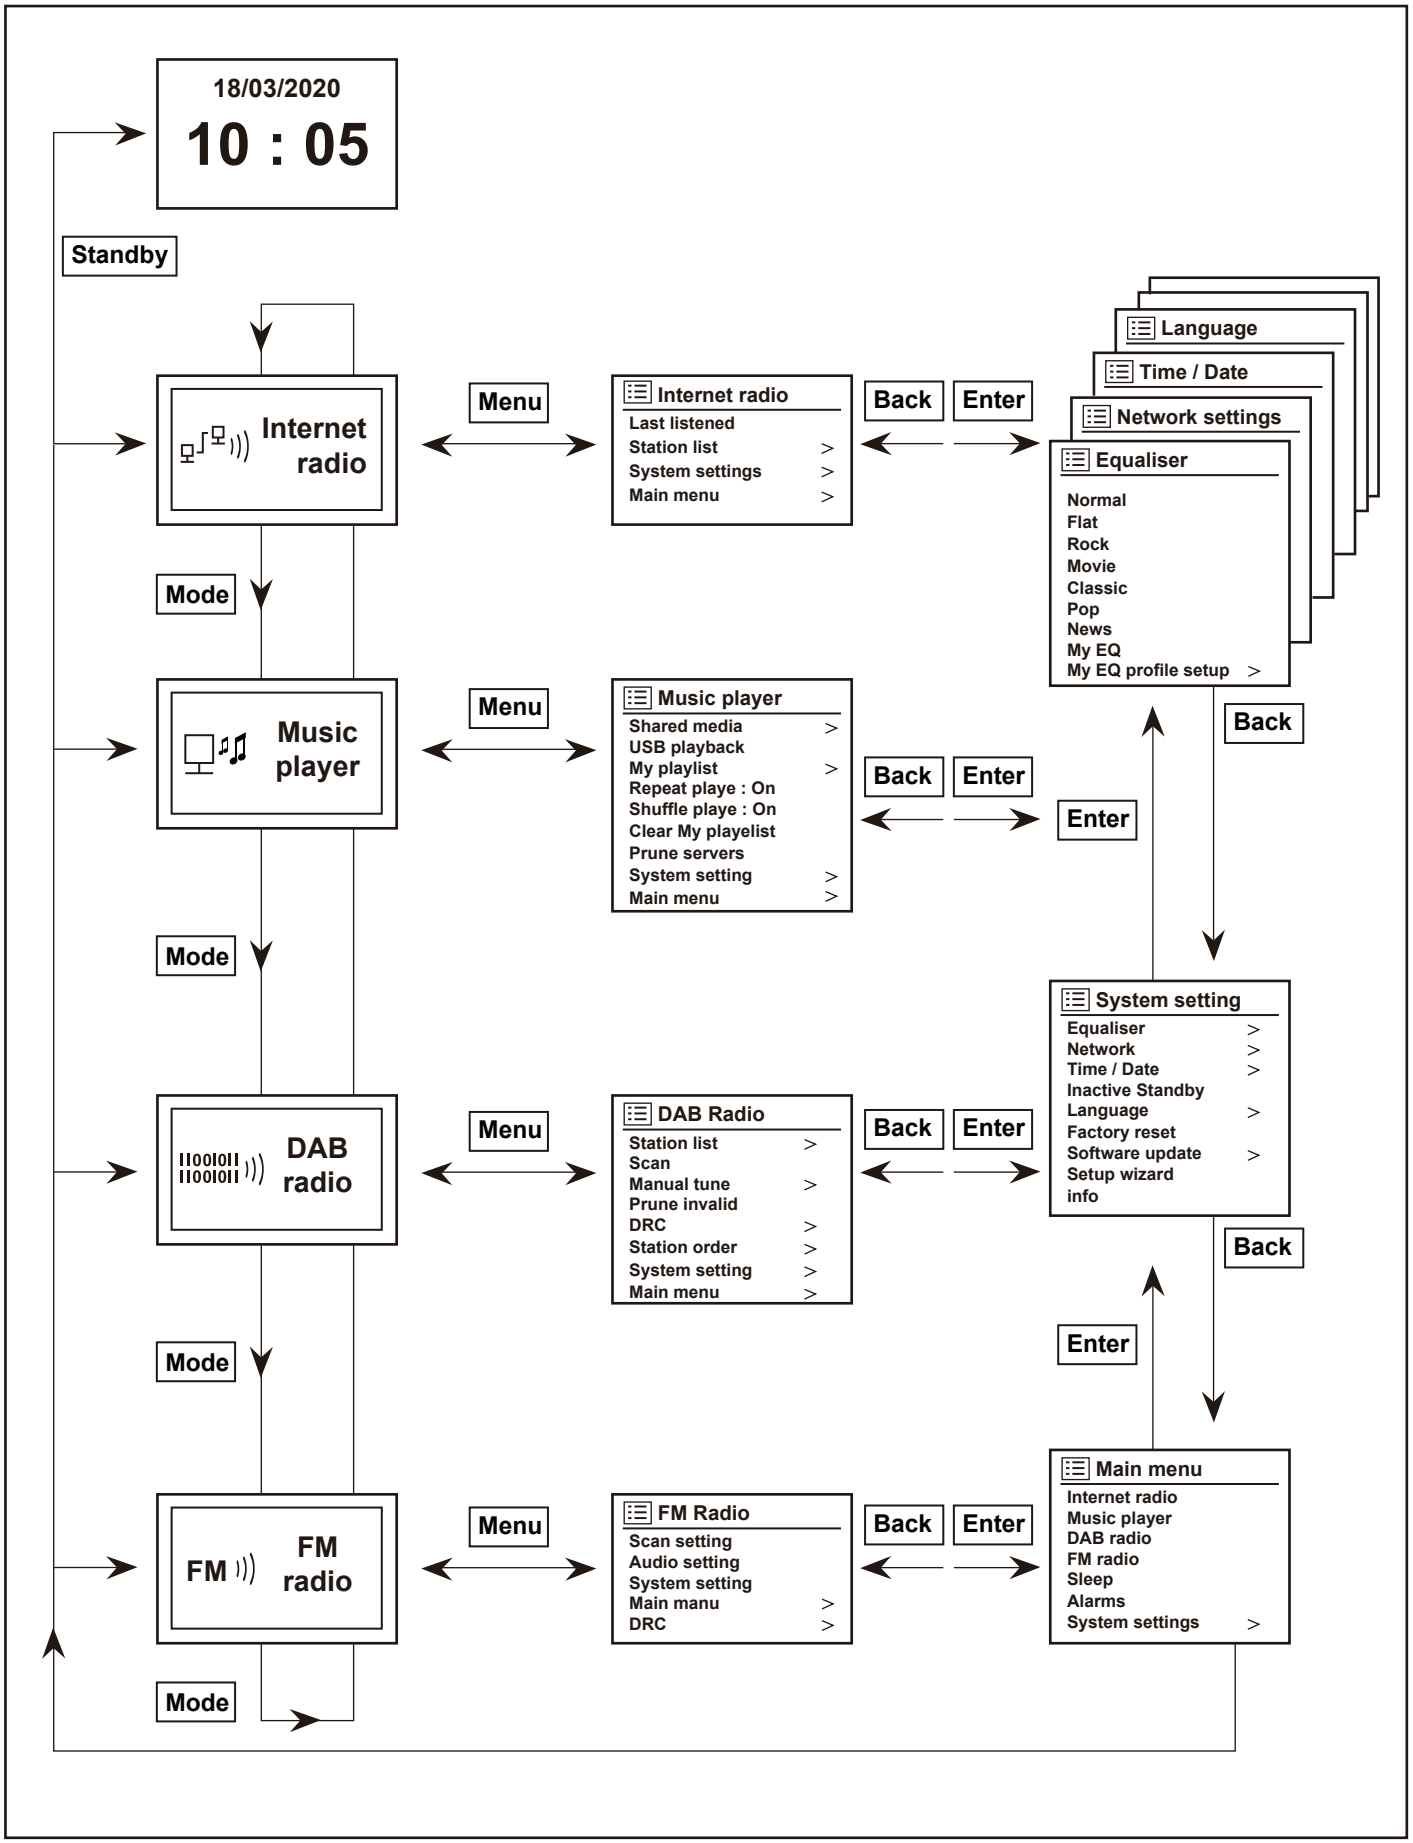

SPECIFICATIONS

FRÉQUENCES DE RÉCEPTION

FM	87,5 MHz~108 MHz
DAB	174.928MHz à 239.200MHzz

NIVEAU AUDIO DE SORTIE	0dBm
FORMAT AUDIO	MP3, AAC, WMA, WAV, FLAC
MENU LANGUES	13

(anglais, danois, néerlandais, finlandais, français, allemand, italien, norvégien, polonais, portugais, espagnol, suédois, turc)

ALIMENTATION	24V DC, 0.45A
DIMENSIONS (mm)	483(L) x 44(H) x 200(P)
POIDS (kg)	2.4Kg